

# Návod pro montáž rámu na frézy

## Anleitung für die Montage des Rahmen an die Schneefräse




1) Povolte šrouby \* na středním dílu rámu. Na kolíky aretace nasadte na obou stranách frézy plocháče. Rám nastavte vodorovně do potřebné šíře a vyznačte otvory pro vrtání

2) Vyvrtajte označené otvory vrtákem 8,5 mm.

Lösen Sie die Schrauben \* am mittleren Teil des Rahmen. mit den 4 Bolzen befestigen Sie den Rahmen an den Seitenaretierungen der Fräse in der Waagerechten und stellen Sie die gewünschte Breite ein. Und zeichnen Sie die Löcher zum Bohren der Flacheisen an.

Bohren Sie die angezeichneten Löcher mit einem 8,5 mm Bohrer.

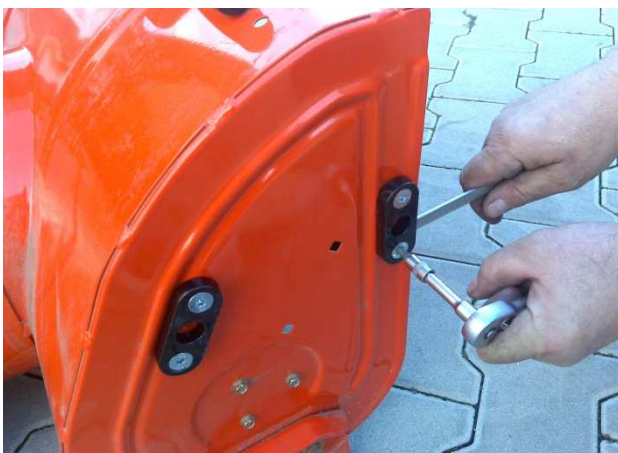

3) Přišroubujte plocháče a řádně dotáhněte



4) Do přišroubovaných plocháčů nasadte rám, nastavte šíři tak, aby mezi rámen a plocháči byla mezera cca 10mm a dotáhněte šrouby středního dílu

Schrauben Sie die Flacheisen an und ziehen Sie die Schrauben fest an.

An den befestigten Flacheisen setzen Sie den Rahmen an und stellen Sie die gewünschte Breite ein aber so das zwischen Flacheisen und Rahmen ein Abstand von ca. 10mm bleibt.



5) Kolíky aretace slouží k rychloupínání rámu, plocháče zůstávají namontované na fréze celoročně.

Die 4 Bolzen sorgen für einen schnellen Wechsel des Rahmens. Die 4 Flacheisen bleiben auf dauer an der Schneefräse.

